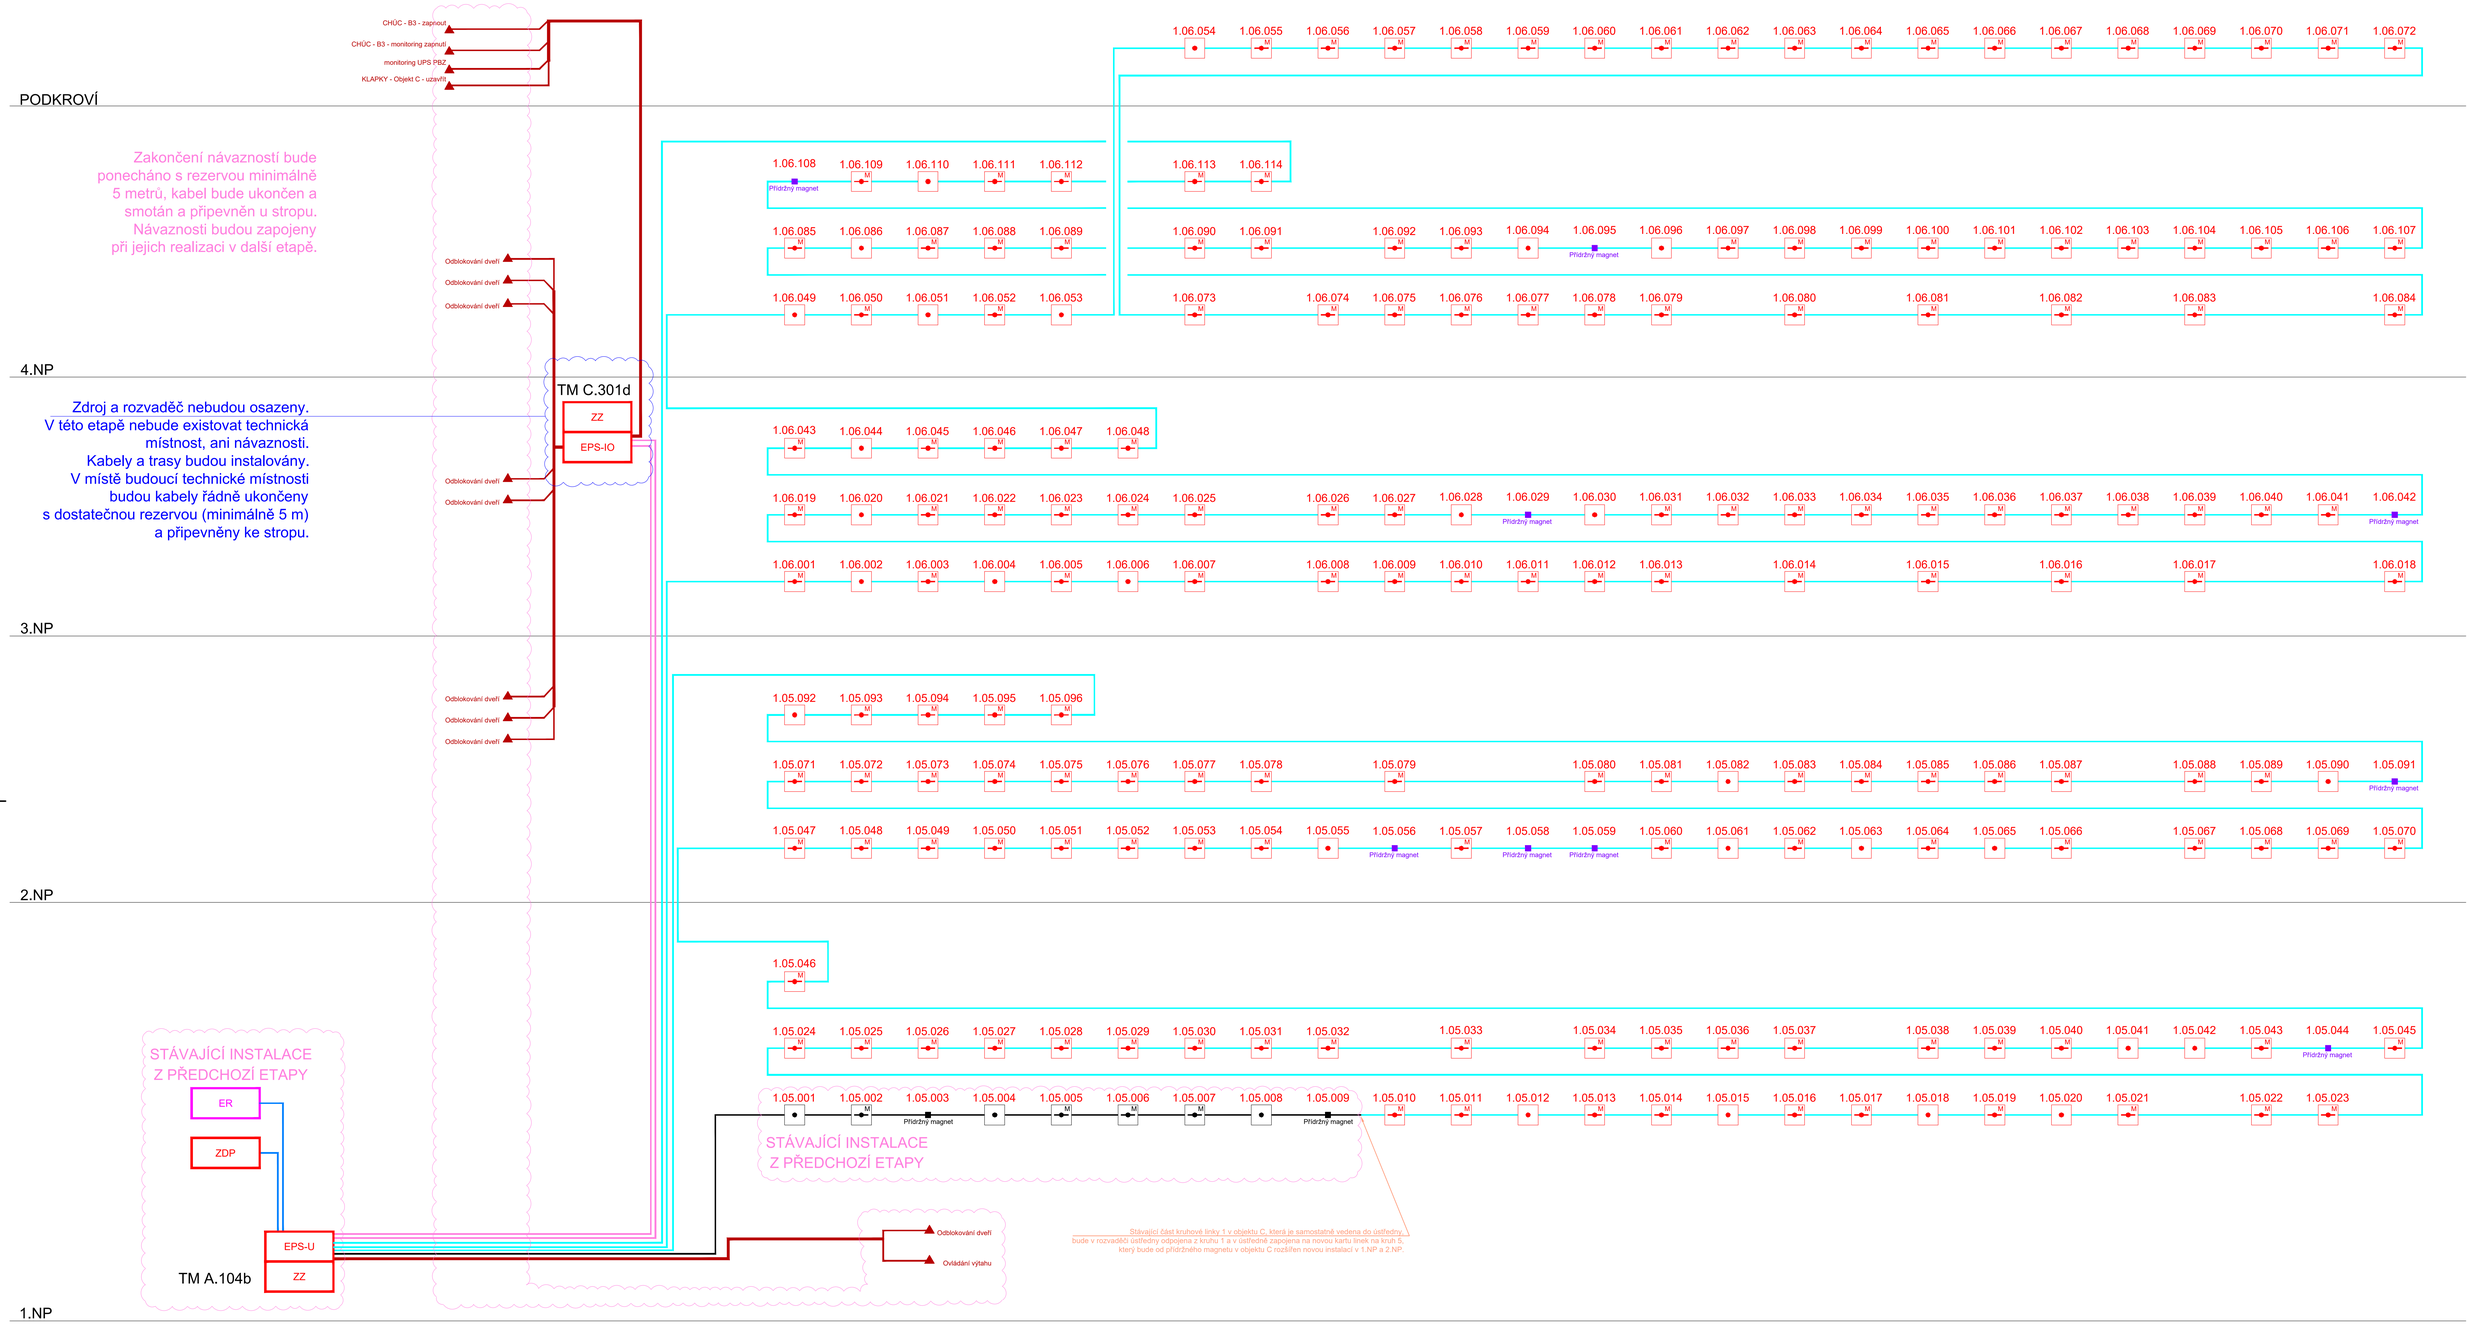

LEGENDA EPS:

- EPS - U — Ústředna EPS
- EPS - IO — Rozvaděč EPS - vstupy a výstupy
- ZZ — Záložní zdroj pro EPS dle EN 54-4
- OPPO — Obslužné pole požární ochrany
- KTPO — Klíčový trezor požární ochrany
- ZDP — Zařízení dálkového přenosu
- VIZUALIZACE — Vizualizace - grafická nadstavba systému EPS
- EXT TABLO — Externí zobrazovací tablo systému EPS

SYMBOLY AUTOMATICKÝCH DETEKTORŮ DLE TYPU DETEKCE, PROVEDENÍ, VYSTROJENÍ A UMÍSTĚNÍ:

- M — Multisenzorový detektor požáru

SYMBOLY MANUÁLNÍCH DETEKTORŮ (TLAČÍTEK):

- Manuální detektor požáru (tlačítko)

SYMBOLY MAGNETŮ:

- Přídržný magnet (Přídržný magnet)

LEGENDA SIGNALIZACE EPS:

- POŽÁR, IP65 — Optická signalizace pro EPS dle EN 54-23, barva majáku červená, krytí IP65

NÁVAZNOSTI:

- Návaznost VZT
- Návaznost Technologie
- ER — Evakuační rozhlas ER

TRASY:

- Trasa hlásičové linky EPS 1x2x0,8
- Trasa kopplerové linky EPS 1x2x0,8
- Trasa signalizace EPS 1x2x0,8
- Trasa návazností VZT 1x2x0,8

TRASY:

- Trasa návazností Technologie
  _výtah 1x2x0,8
  _odblokování dveří 2x2x0,8
  _propojení ústředen EPS 10x2x0,8
- Trasa optického kabelu
  _ke stávající ústředně 2x kabel SM 24 vl
  _k vizualizaci 1x kabel SM 4 vl
- Trasa návazností EPS
  _EXTERNÍ PANEL a OPPO 2x kabel 4x2x0,8
  _KTPO 2x kabel 4x2x0,8
  _ZDP 2x kabel 4x2x0,8
  _EVAKUAČNÍ ROZHLAS 3x kabel 4x2x0,8

LIVINGSTAV
Atelier: Hlinky 118a, 603 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 606 374 102, ID DS: vr7ucj

autorizace			
0,000 = 158,57		revize	stupeň DPS
kontroloval	autor projektu	vypracoval(a)	číslo zakázky L22 230-4
Ing. Michal Teplý	Ing. arch. Jan Snášel	Ing. Michal Teplý	datum 10/2025
			formát A0
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav		
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108		
název akce	Domov seniorů Břeclav		
stavební objekt	SO01c - Objekt C	pare	
část projektu	D.1.4.8 EPS a ER	měřítko	číslo výkresu
název výkresu	Blokové schéma EPS	_	D.1.4.8_101

VL ISO 5457-A0T